


Подключение выключателя при подключении к сети 220В

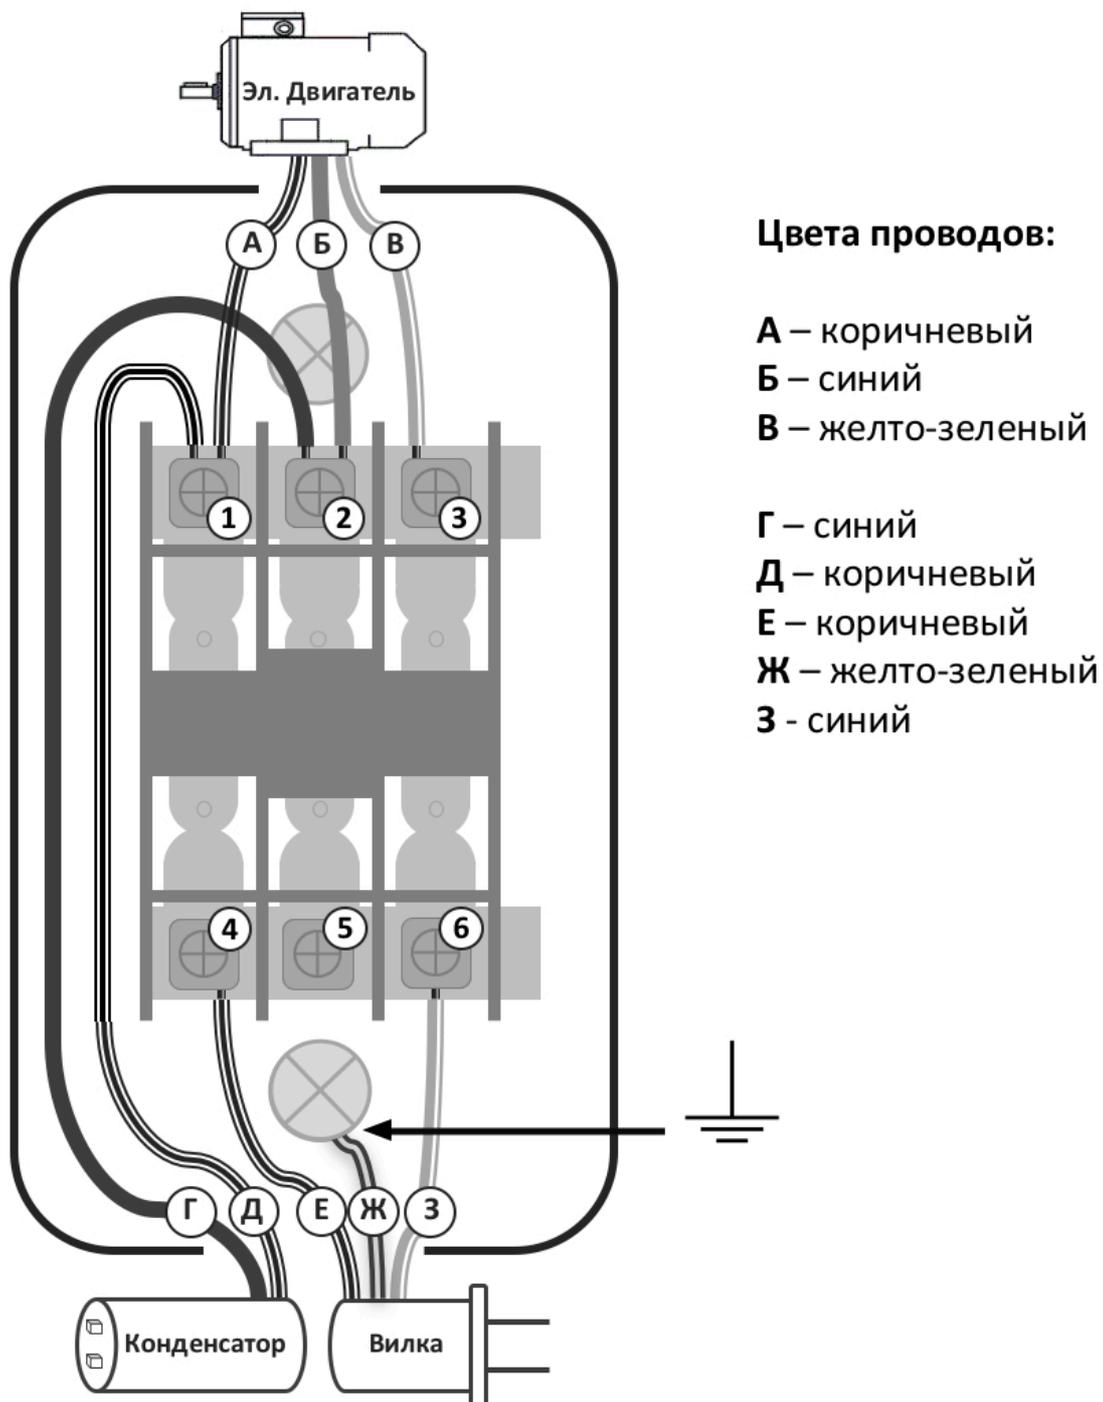

клемма	1	2	3	4	5	6
провод	А, Д	Б, Г	В	Е	-	З

Внимание!

Барaban груши должен вращаться по часовой стрелке, если смотреть внутрь него. Если после подключения барабан вращается против часовой стрелки, поменяйте местами провода **Б** и **В**